WoMaster

封面

快速安裝指南

NetMaster

August 20, 2018 V1.0



WOM ASIA Co., Ltd

1F., No.185-3, Kewang Rd., Longtan Dist., Taoyuan 325, Taiwan

www.womaster.eu

WoMaster

NetMaster

安装指南

版权声明

©中波动光版权所有.

关于本快速安装指南

此快速安装指南，是为指导专用安装人员安装和配置 NetMaster。它包括帮助您避免不可预见的问题程序。

注意:

只有经过培训的合格人员，才能参与此路由器的安装、检查和维修。.

免责声明

中波动光保留随时更改本安装指南的权利，恕不另行通知。此处提供的信息是准确可靠的，但是，它可能不会涵盖设备的所有细节和变化，也不会声明在安装或操作过程中满足所有可能的意外情况。如果需要进一步的信息，或者出现了特殊的问题，而这些问题并没有充分涉及到用户的目的，则应提交给中波动光。用户必须意识到将不时更新和修改，以添加新信息或纠正可能无意的技术或印刷错误。用户有责任确定是否对安装指南进行了任何此类更新或修订。

中波动光在线技术服务

在中波动光，您可以使用在线服务表单来请求支持。提交的表单存储在服务器中，供中波动光团队成员分配任务并监控服务状态。 如果您遇到任何问题，请随时写信给 sales@womtek.cn

目录

封面.....1

目录.....3

概要.....4

系统要求.....4

在 WINDOWS 中安装 NETMASTER.....5

NETMASTER 服务器 & 客户端.....10

概要

NetMaster工业网络管理系统软件专为网络设备发现、配置、自动拓扑、实时监控和诊断而设计。它可以保护关键工业网络中的网络设备、物理链路和弹性网络。NetMaster管理设备配置、固件版本和升级、故障警报和事件日志。服务器客户端操作是为了确保最大2000个节点（包括无线和第三方兼容设备）的大规模网络中的网络可靠性。 它可以免费下载20个节点试用。

系统要求

- CPU: Intel Core i5
- RAM: 8GB
- 硬盘空间: 1GB
- 操作系统: Windows 7 或 Windows 10
- 以太网: 100MB 或 1000MB 以太网卡


已知的限制或局限

1. ERPS 主屏幕指示检测到的 DUT 之间连接的“虚线”是不正确的
2. 打开 NetMaster 然后插入 LAN 端口，LAN 接口未更新
3. 当固件写入时，状态将显示错误显示
4. 当用户更改语言时，事件日志显示错误显示
5. 如果不登录编辑模式，则无法进行多设备刷新、ping 和 telnet
6. 超过 500 台，不能同时扫描所有机器
7. 如果类型是表视图，则无法更改/添加 MIB 值


在 WINDOWS 中安装 NETMASTER

STEP 1: 将 NetMaster 安装文件下载到您的计算机 (https://www.womaster.eu/ download.php) 。通过双击 NetMaster-vX.X.exe 图标解压缩文件并运行安装程序。


STEP 2: 单击安装程序文件，将出现 Windows 中有关用户帐户控制的警告消息，然后单击 **Yes**。

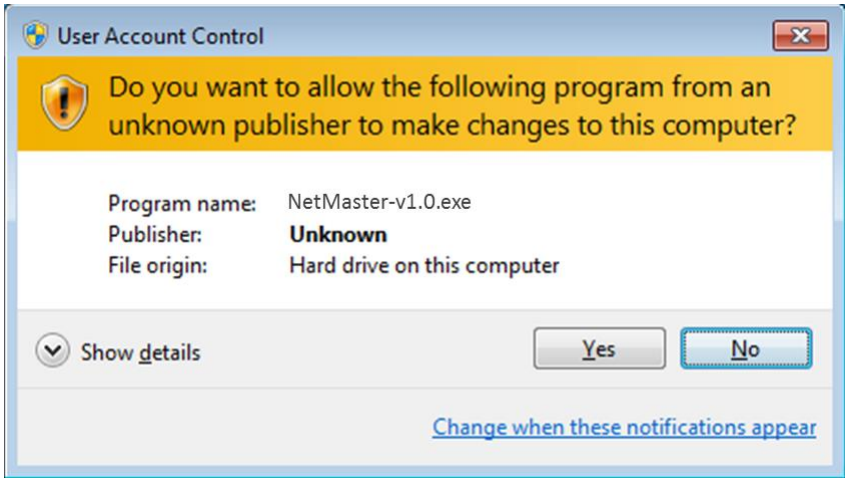

STEP 3: 出现准备安装表单，并等到解压缩 NetMaster.msi 文件完成。

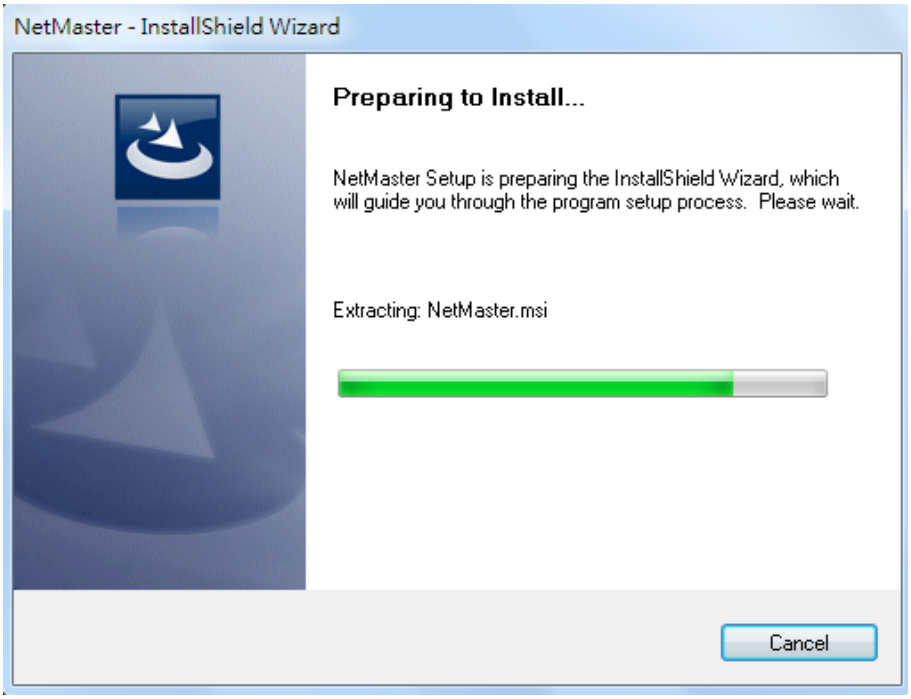


STEP 4: 单击“**下一步**”以安装 NetMaster 程序。

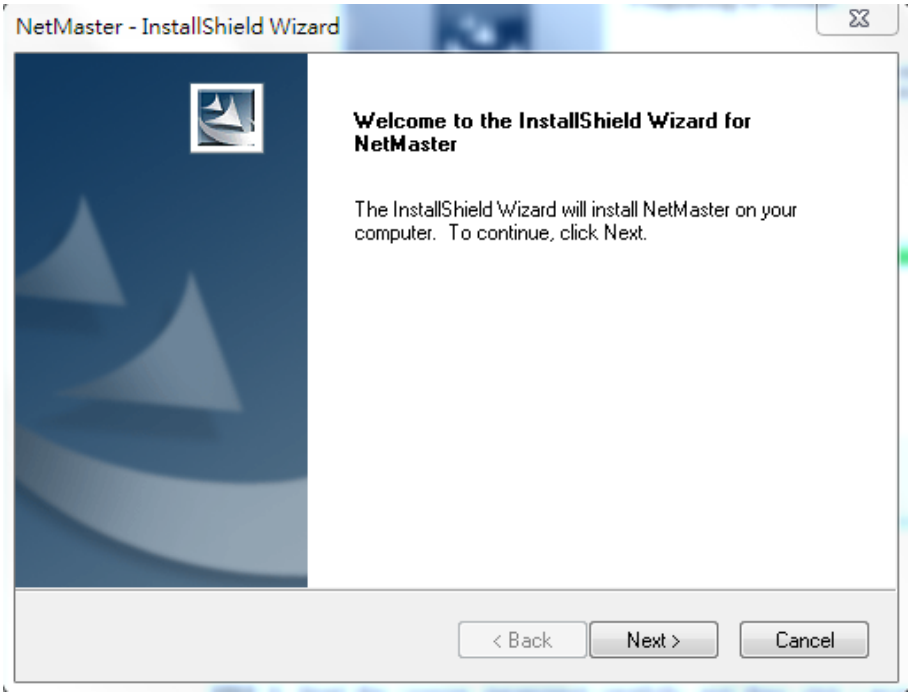


STEP 5: 仔细阅读许可协议，然后单击我接受许可协议的条款。单击“**下一步**”继续。




STEP 6: 填写客户信息表单用户名和公司名，并为安装应用程序的用户选择，然后单击 Next 继续。

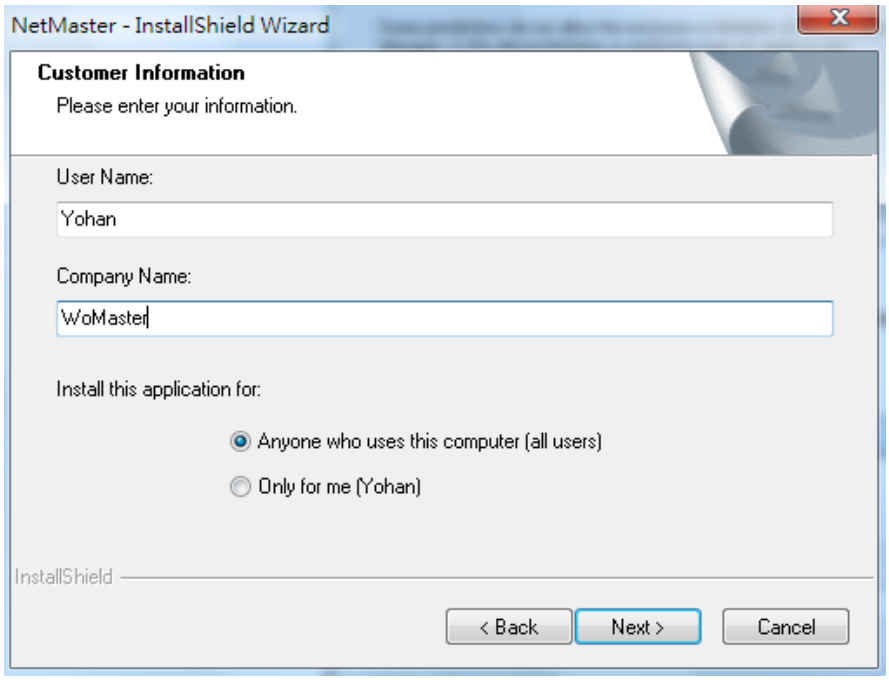


STEP 7: 选择安装类型，**Compact** 只作为客户端安装 NetMaster 查看器，或者 **Typical** 安装 NetMaster 服务器和查看器，然后单击**"下一步"**继续。

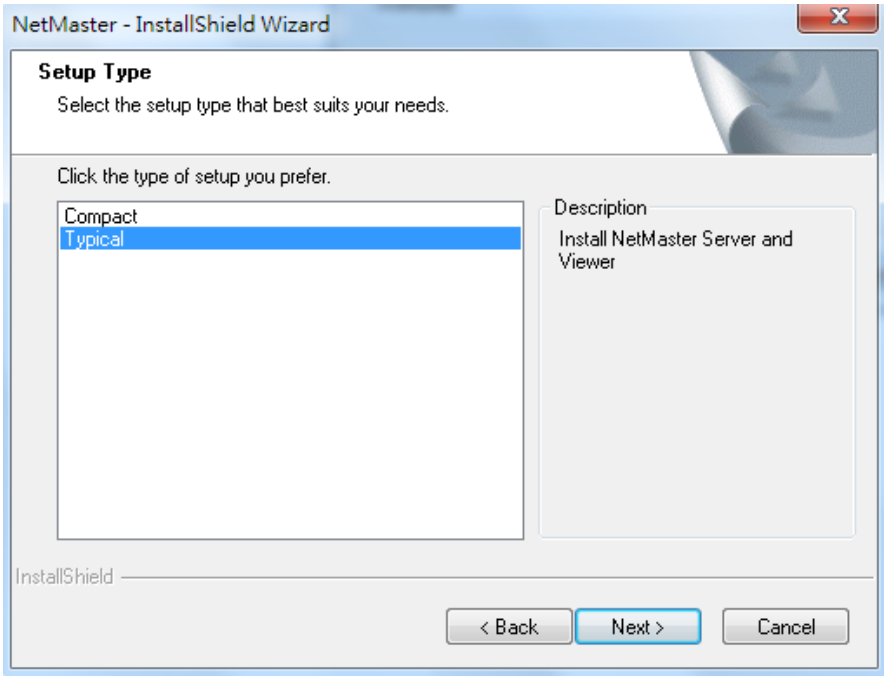


STEP 8: 验证所有信息是否正确，然后单击“下一步”继续。

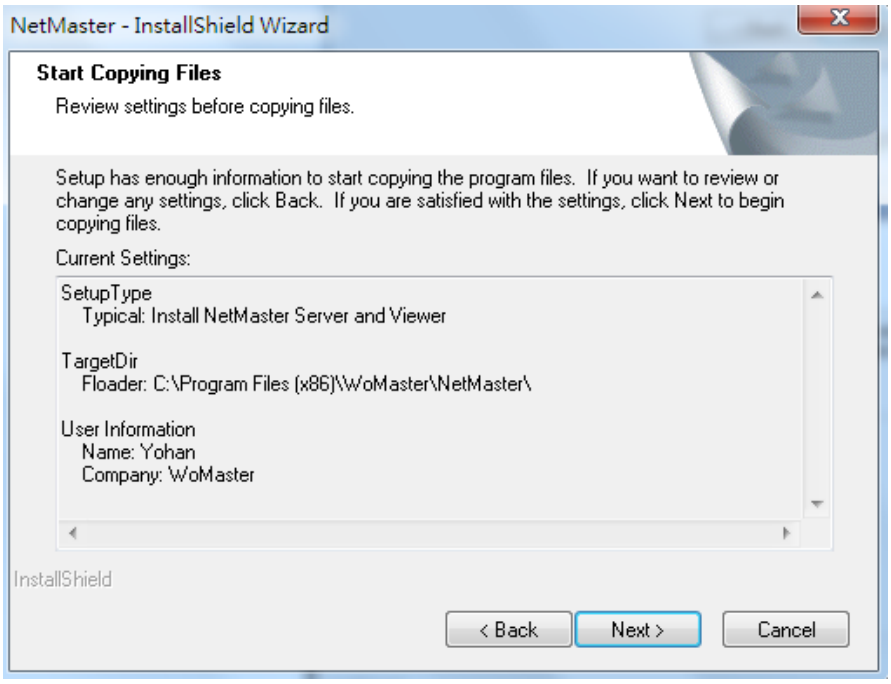


STEP 9: 等待程序安装完毕。

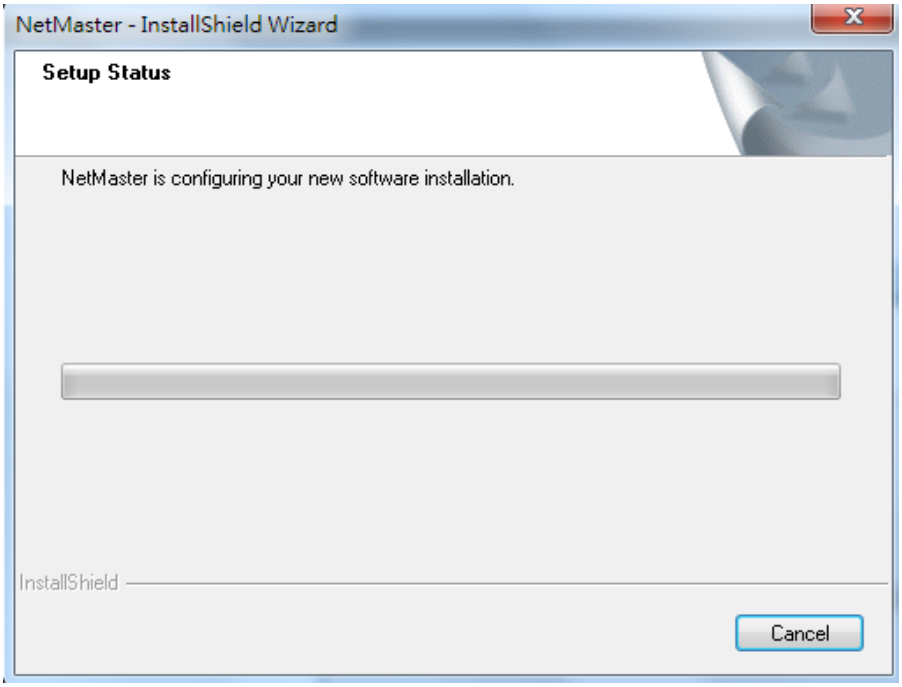

STEP 10: 单击“完成”以完成安装。

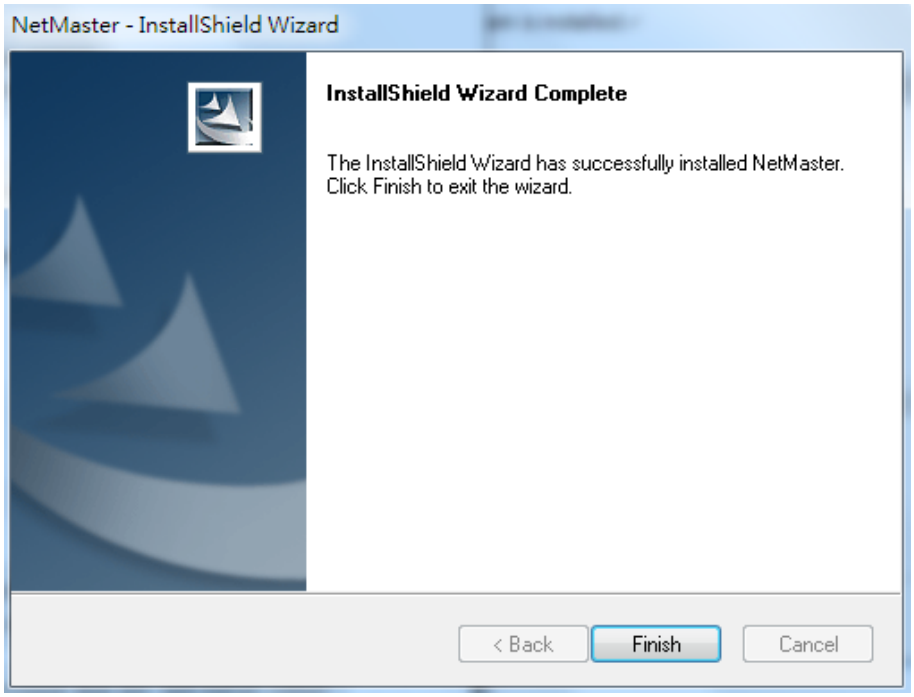

STEP 11: 若要打开 NetMaster 用户界面，请单击 “开始 > Programs > NetMaster”。

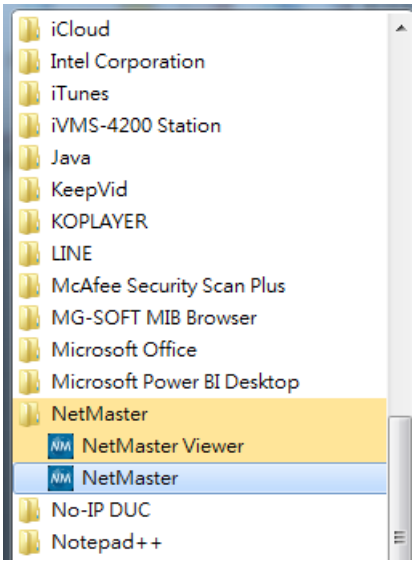


之后将出现NetMaster界面。软件准备就绪后，用户可以单击编辑模式并输入默认密码“admin”，然后列表将显示界面检测到的设备。

NETMASTER 服务器 & 客户端


NetMaster 服务器




NetMaster 服务器仅限 5 个客户端。当用户单击该图标时，它将要求用户输入监控器客户端的密码（默认密码：admin），然后会出现一个白色的空白屏幕。

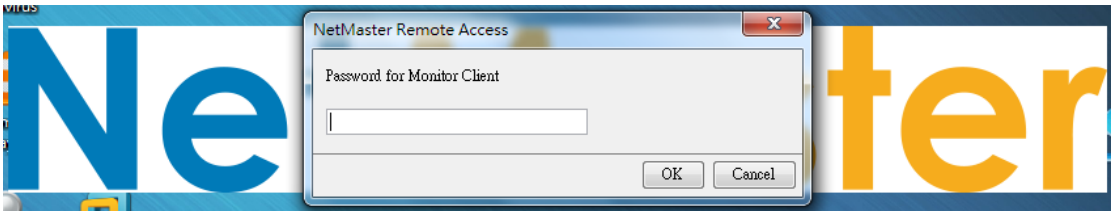


单击编辑模式并再次输入密码，以便用户进入编辑模式。

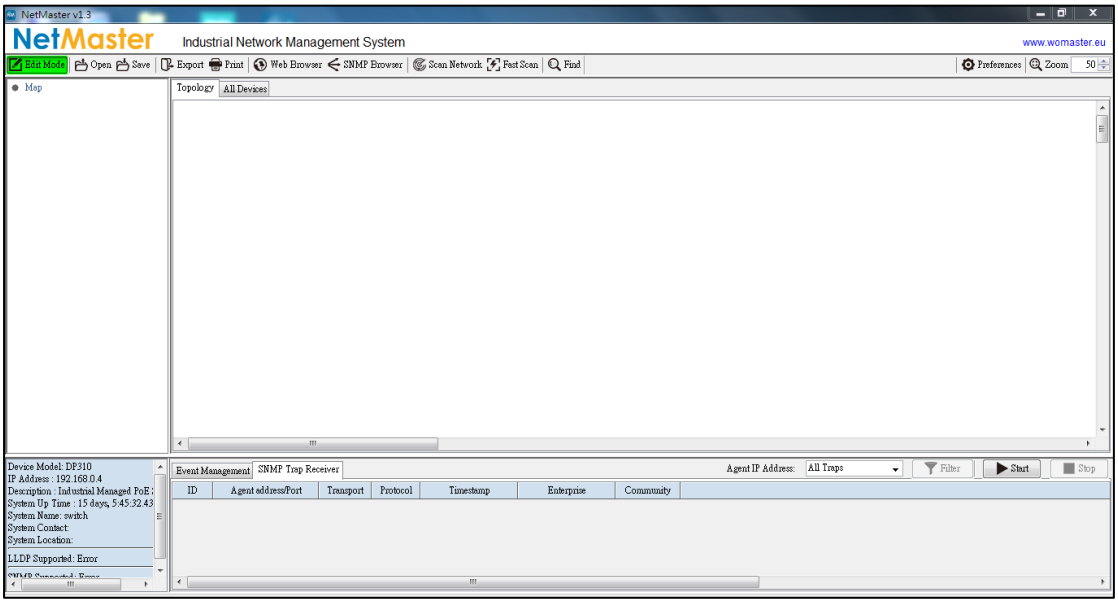


单击“快速扫描”，通过网卡界面发现设备。用户可以选择网卡界面。

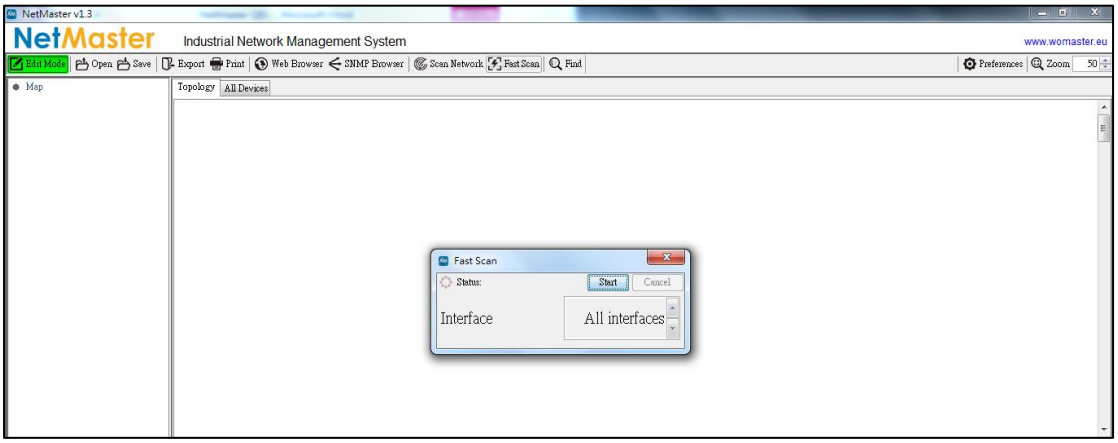

在所有的设备被发现（无线和交换机设备）之后，它们将显示在仪表板上。用户可以通过在仪表板上按右键并选择“自动拓扑”来创建拓扑。并在弹出的菜单上，单击“确定”与“启动”，NetMaster便会自动为您绘制拓扑。

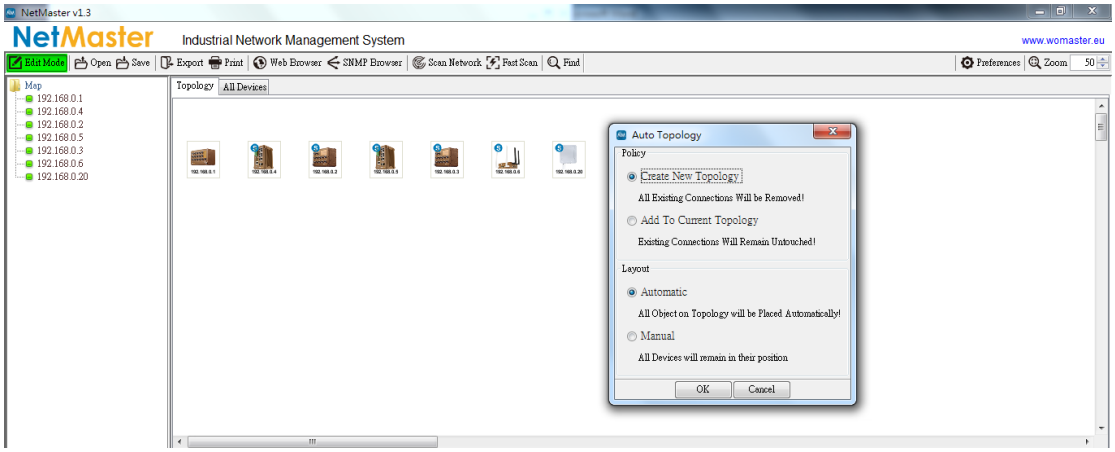


NMS 获取拓扑后，将根据已发现的实际拓扑建立端口线。 用户只需要安排设备的位置即可。

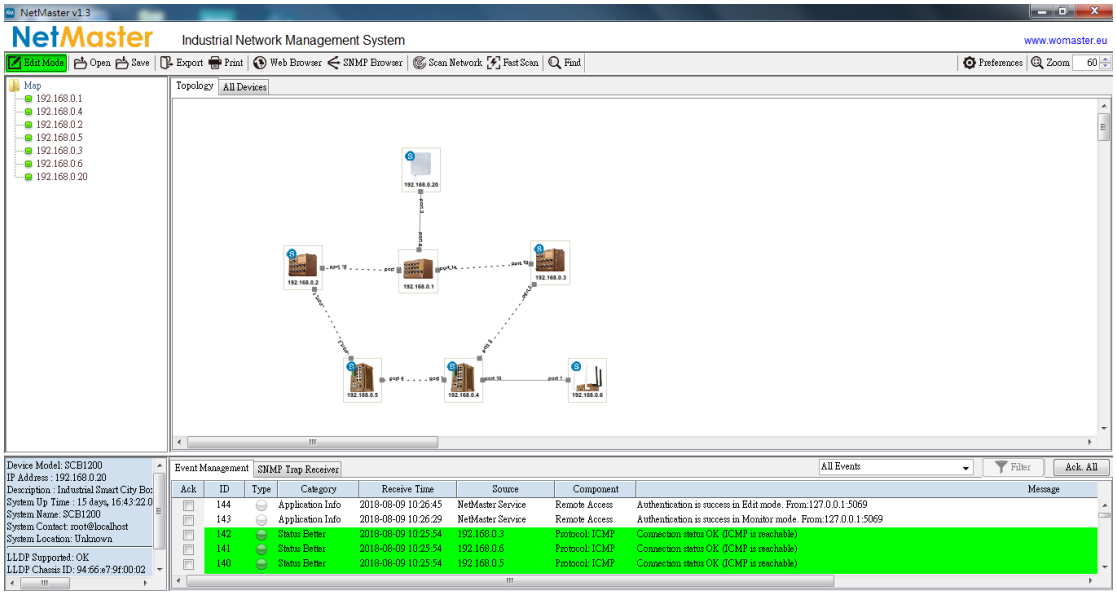


NetMaster 查看器（客户端)



NetMaster Viewer 是客户端模式，该软件需要访问 NetMaster 服务器才能获得当前拓扑。当用户单击该图标时，它将要求用户输入服务器 IP 地址與操作密码（默认密码：admin）。

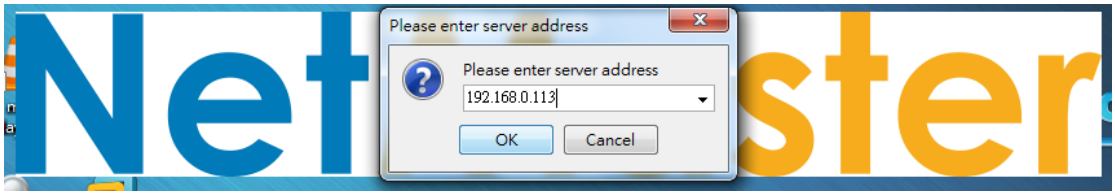

開啟之後，将出现与 NetMaster 服务器类似的界面。

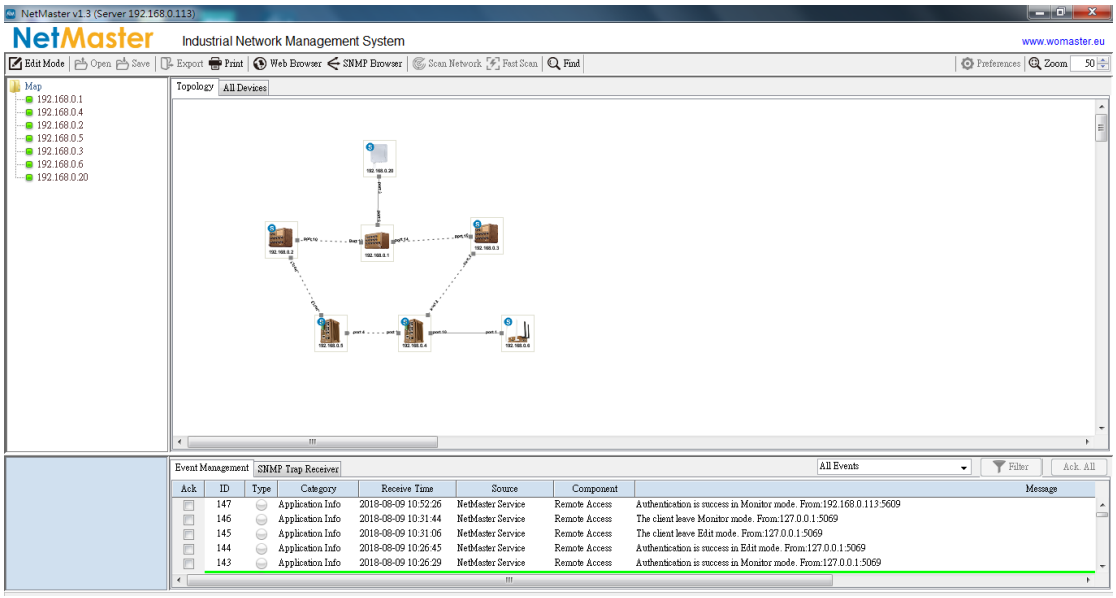

对于“编辑模式”部分，服务器和客户端不能处于相同模式，也不能用于多个用户。如果一个用户处于编辑模式，另一个用户需要等到第一个用户离开编辑模式，才能进入编辑模式。有关这些功能的更多信息，请参阅“用户手册”。